StiFlex

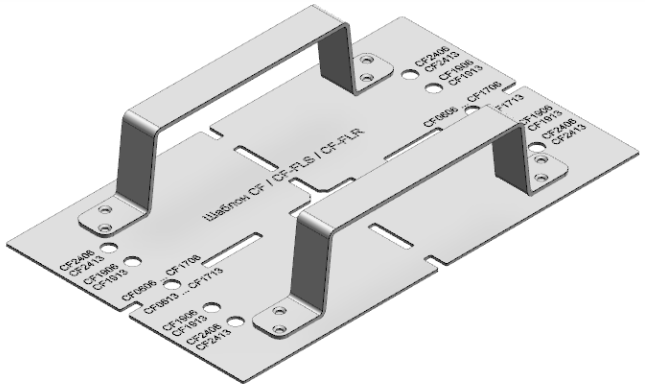

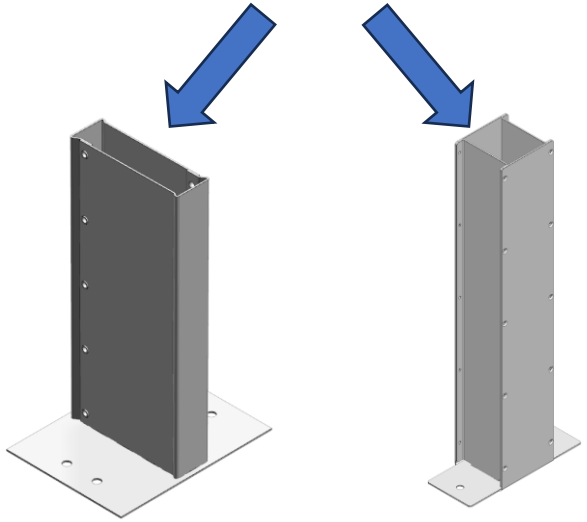

CF

CF-FLS/
CF-FLR

1. Совместить центр стойки на шаблоне с геодезической отметкой
2. Выровнять продольную ось шаблона по лазерному уровню

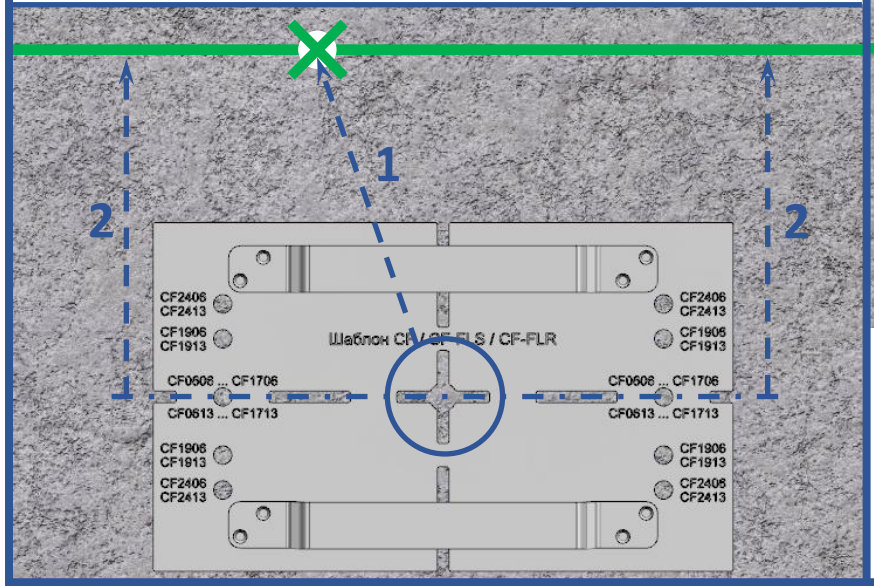

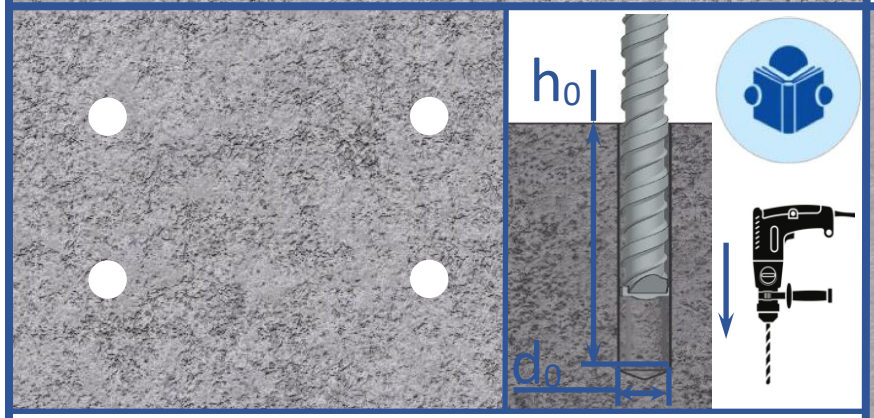

4. Пробурить отверстия по отметкам
Диаметр бура и глубина отверстий согласно инструкции на выбранный анкер

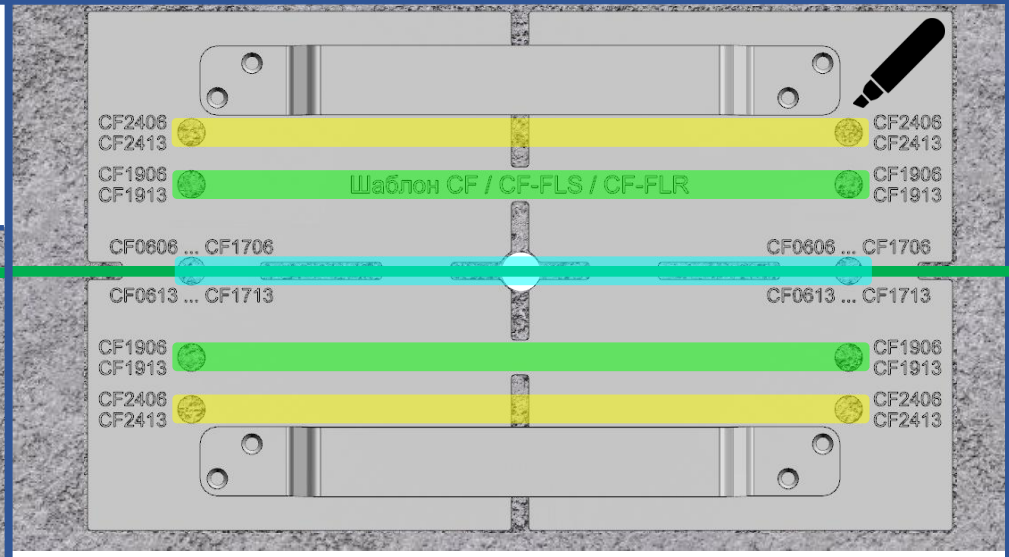

3. Разметить отверстия строительным маркером
   a) Для соединителей с двумя анкерными отверстиями
   b) Для соединителей серий 1906 и 1913
   c) Для Соединителей серий 2406 и 2413

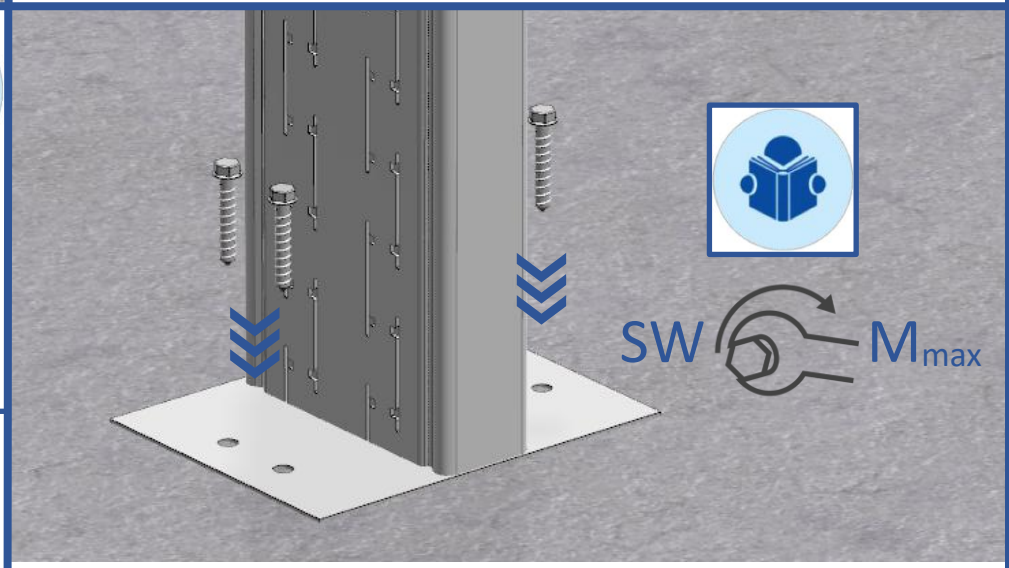

5. Закрепить стойку анкерами по готовым отверстиям