StiFlex

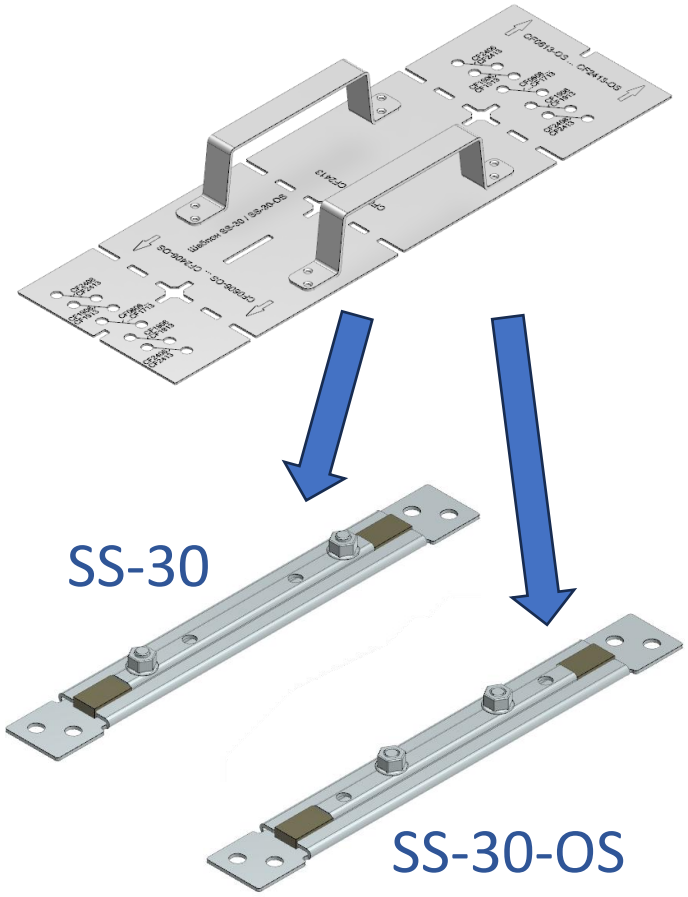

1. Совместить центр стойки* на шаблоне с геодезической отметкой

* на правой стороне шаблона отмечен центр стойки с высокими односторонними соединителями серий CF XX13-OS, CF XX13-FLS-OS и CF XX13-FLR-OS

* в средней части шаблона отмечен центр стойки со стандартными соединителями серий CF, CF-FLR и CF-FLS

* На левой стороне шаблона отмечен центр стойки с низкими односторонними соединителями серий CF XX06-OS, CF XX06-FLS-OS и CF XX06-FLR-OS

2. Выровнять продольную ось шаблона по лазерному уровню

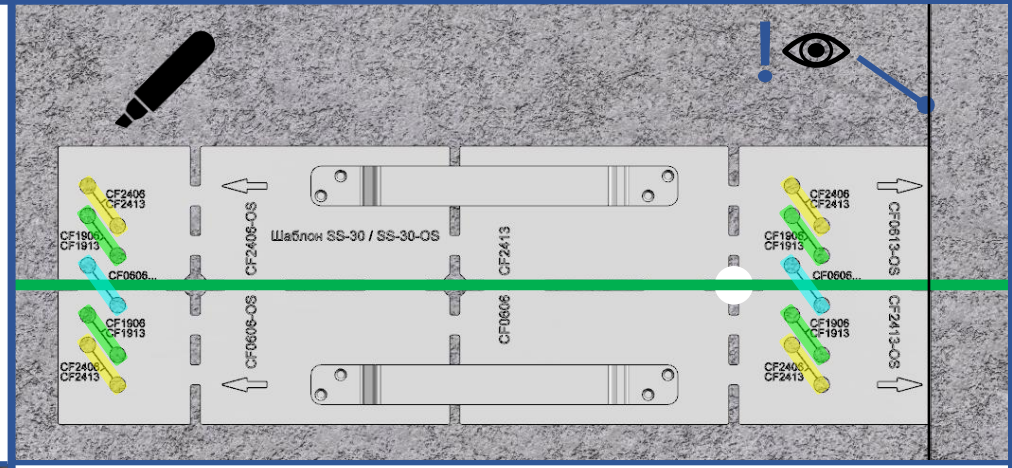

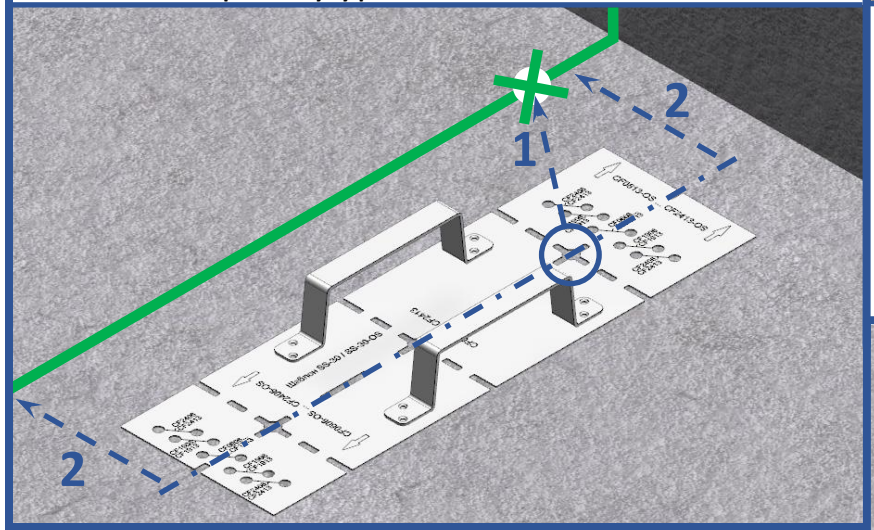

3. Разметить отверстия строительным маркером

a) Для соединителей с двумя анкерными отверстиями

b) Для соединителей серий 1906 и 1913

c) Для Соединителей серий 2406 и 2413

При разметке положения скользящей опоры SS-30-OS при контакте кромки шаблона с прилегающими конструкциями стойка фахверка будет располагаться с отступом 35мм

4. Пробурить отверстия по отметкам

Диаметр бура и глубина отверстий согласно инструкции на выбранный анкер

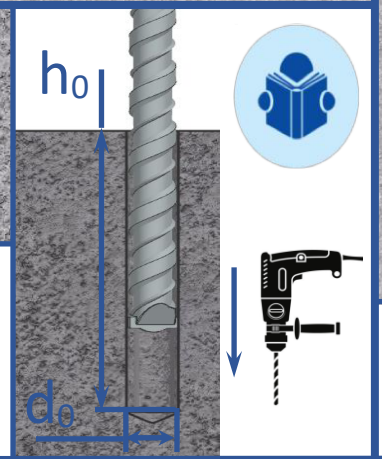

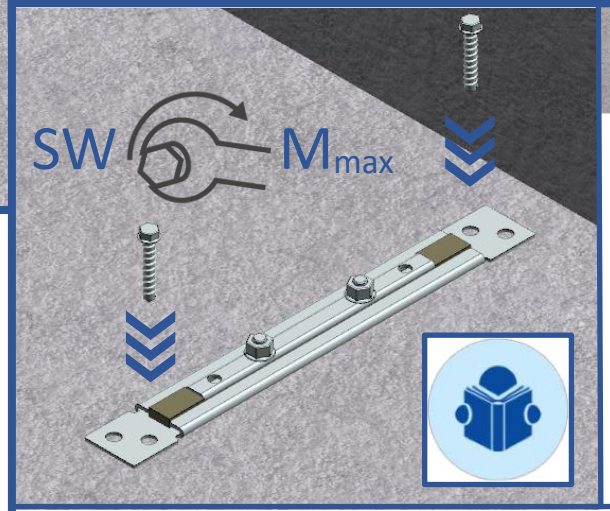

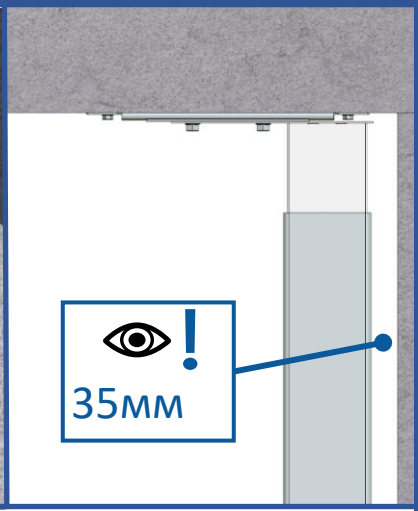

5. Закрепить скользящую опору анкерами по готовым отверстиям

6. Закрепить стойку болтовыми соединениями